

ARUGOS®

ARS-P659D-PS0101
リリース部品組み立て手順書

Technology for the future

OGURA CLUTCH CO.,LTD.

<http://www.oguraclutch.co.jp/>

この度はARUGOSクラッチキットをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。



最初に、この取扱説明書をよくお読みになって理解した上でご使用されるようお願いいたします。

● 取扱説明書について ●

- 取扱説明書は装着時、使用時の注意事項が説明してあります。クラッチを装着する前に必ずお読みになってから正しくご使用下さい。
- 取扱説明書中の特に重要な記述には**太字**での表記がされています。
- 製品使用中はこの取扱説明書を大切に保管してください。
- 取扱説明書は必ず使用者にお渡しください。

● 安全上の注意 ●

本書では下記のような表示によって、お客様への注意のレベルを示しています。

	この表示は人的には死亡又は重傷、物的には重大な損害の発生する可能性がある内容を示しています。
	この表示は人的又は物的に損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

1. 付属リリース部品一覧



付属部品① アダプター … 1



付属部品② ウェーブワッシャー … 1



付属部品③ プレート … 2



付属部品④ ホルダー … 1



付属部品⑤ リング … 1

2. 純正リリースベアリング 950 116 808 08 (別途購入)



純正部品① ベアリングAssy. ... 1



純正部品② シム ... 2



純正部品③ 皿パネ ... 1



純正部品④ リング ... 1



純正部品⑤ ホルダー ... 1
使用しません

3. 組み立て手順

1. 純正部品①ベアリング Assy.に純正部品②シムを1枚挿入します。




2. 純正部品③皿バネを爪が出ている側を奥にして挿入します。



3. 純正部品②シムを純正部品③皿バネを挟むように挿入します。



4. 付属部品①アダプターに純正部品④リングを図のように置きます。

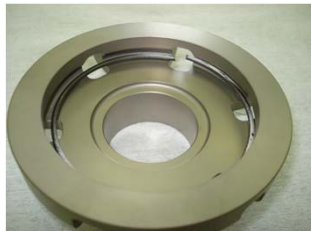


5. 付属部品①アダプターと純正部品①ベアリングAssy.を合わせます。



6. バイス等で挟んで純正部品③皿バネを徐々に押し込みながら、純正部品④リングを細めのドライバー等で開いて、純正部品①ベアリングAssy.の溝に嵌め込みます。



-  リングが溝の全周に嵌っていることを確認して下さい。



7. 付属部品①アダプター部に付属部品③プレートを挿入します。



8. 付属部品①アダプター部に付属部品②ウェーブワッシャーをかさねます。



9. 付属部品①アダプター部に付属部品③プレートをかさねます。



10. クラッチカバーのロゴのある面をベアリング側に向けて、付属部品③プレートの上にダイヤモンドスプリングをかさねます




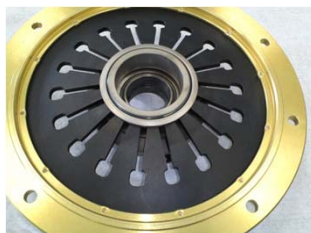
11. 付属部品④ホルダーを内径に段が見える側を外に向けてダイヤモンドスプリングの上にかさねます。




8. 付属部品④ホルダーを押し込みながら付属部品⑤リングを付属部品①アダプターの溝に嵌め込みます。



-  リングが溝の全周に嵌っていることを確認して下さい。



9. 完成。

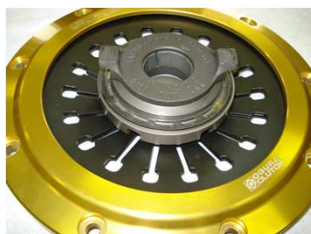

製品に対するご質問は下記ホームページ内にある『お問い合わせ』をご利用くださるようお願いいたします。

<http://www.ogura-racing.com>